

Sisteme Bradstone

Pavaje • Dale • Garduri • Sisteme de ziduri • Borduri • Trepte • Accesorii



Semmelrock
stein+design®



Cuprins:

Construirea Jardinierei	6 - 13
Realizarea treptelor de grădină	14 - 23
Reconstrucția terasei	24 - 41
Construirea unui șemineu de exterior	42 - 49
Construirea unui zid de delimitare	50 - 59

Produsele Semmelrock, mai aproape de tine

Inspiră-te direct din grădinile expoziționale Semmelrock

Fie că ești în căutare de noi idei de amenajare a grădinii sau dorești să descoperi funcționalitățile inedite ale pavajelor noastre într-o multiplă varietate de forme, culori și lumini ambientale, grădinile expoziționale Semmelrock de la Bolintin Vale și Teiuș îți oferă posibilitatea de a te inspira, reprezentând o adevărată experiență senzorială.

O plimbare prin grădinile noastre te va ajuta cu siguranță să alegi pavajul potrivit așteptărilor tale.

O echipă de profesioniști îți va îndruma atent pașii către realizarea fiecărui proiect.

Te așteptăm la următoarele adrese pentru a ne vizita grădinile expoziționale:

Str. Palanca nr. 2E, Bolintin Vale, Județul Giurgiu, RO – 085100

Str. Drumul Beldiului nr. 2, Teiuș, Județul Alba, RO – 515901

Ne poți contacta și prin telefon, la: +40 372 156 151 sau pe e-mail,

la: office@semmelrock.ro

Îți stăm bucuroși la dispoziție pentru consultanță telefonică sau personală.

Calitate prin inovație

Produsele noastre sunt marcate cu următoarele simboluri:



Semmelrock Protect®

Culori care nu se deteriorează în timp. Rezistență la intemperii, murdărie și la soluții de topire a gheții. Risc redus de apariție a eflorescențelor.



Sistemul Einstein®

Sistem patentat de îmbinare cu elemente speciale de distanțiere.



Forma combi

Dimensiuni combinate cu mai multe forme pentru un aspect original.



Semmelrock Concept

Aspect unitar obținut prin combinarea diferitelor produse din aceeași gamă.



Finisarea suprafețelor

Finisare specială obținută prin tehnologii variate.



Calitate

Produsele Semmelrock sunt realizate și verificate în conformitate cu normele europene EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 15435 și EN 771.



Criterii CE

Pavajele, dalele, sistemele de gard, bordurile și bolțarii Semmelrock au înscris simbolul CE, garanția verificării produselor conform cu EN 1338 (pavaj), EN 1339(dale) EN 1340 (borduri), EN 15435 (sisteme de gard) EN 771 (bolțari).



Rezistență la îngheț și sare de degivare

Semmelrock garantează rezistența la îngheț și sare de degivare pentru toate produsele declarate conform cu EN 1338, EN 1339 și EN 1340.

Construirea **Jardinerei**

Introducere/Asistență/Recomandări/Construirea jardinerei





Descriere

Aspectul general al grădinii poate fi estetizat cu detalii interesante. Poți crea chiar tu jardiniere de flori în grădină. Ai nevoie doar de blocuri de beton ce pot fi fixate într-o construcție cu ajutorul mortarului adeziv. Datorită opțiunilor de construcție oferite de produsele noastre ușor de pus în operă, acest lucru este extrem de simplu.

Necesar:

Material pentru două jardiniere 106 X 58.5 X 74 CM:

- Pietriș pentru bază
- Pietriș cu conținut de nisip 50-75%
- Ciment, nisip, apă
- Mortar adeziv
- Blocuri de beton Madoc Z – 60 buc.
- Dală capac Madoc – 12 buc.

Unelte/Echipamente:

- Cazma
- Roabă, lopată
- Boloboc
- Găleată
- Mistrie
- Ciocan din cauciuc

Dificultate: medie

Numărul de persoane necesare pentru construcție: 1 persoană

Timp necesar: 5 zile

Perioadă adecvată: primăvară, vară, toamnă





Madoc bloc zidărie Z
Dimensiuni: 58.5 X 10 X 14 cm



Madoc dală capac
Dimensiuni: 47.5 X 12.5 X 4 cm

Pasul 1



Pregătește fundația (110 x 60 cm și 30 cm adâncime).

Pasul 2



Umple cu un strat de pietriș (înălțime 20 cm).

Pasul 3



Pregătește betonul într-o roabă sau o betonieră.

Pasul 4



Toarnă betonul peste stratul de pietriș. Suprafața de beton va avea următoarele dimensiuni: 106x58.5 cm, și 10 cm înălțime. Verifică planeitatea suprafeței cu bolobocul și lasă betonul să se întărească.

Pasul 5



Prepară mortarul adeziv (densitatea medie) într-o găleată.

Pasul 6



Aplică un strat de 1 cm de adeziv pentru a fixa blocurile Madoc Z. Asigură-te că acestea au planeitatea perfectă chiar dacă fundația nu o are.

Pasul 9



Procedează în același mod în cazul tuturor celor 5 rânduri ale construcției.

Pasul 10



Verifică fiecare rând cu un boloboc.

Pasul 7



Amplasează blocurile Madoc Z astfel încât să se suprapună.

Pasul 8



Ajustează fiecare bloc cu ajutorul unui ciocan de cauciuc pentru a îndepărta mortarul în exces.

Pasul 11



Amplasează dalele capac în partea superioară a construcției. Completează spațiile goale dintre blocurile separate de pe partea interioară a straturilor de flori cu mortar adeziv. Astfel vei obține o construcție compactă.

Pasul 12



Amplasează o membrană de drenaj din partea interioară a stratului de flori (formele în relief ale membranei ar trebui să fie direcționate spre construcție). Membrana se va fixa pe fundul construcției, astfel încât formele în relief să fie direcționate spre blocurile de beton. Introdu capătul foliei de drenaj între blocuri și dalele capac. După ce ai finalizat procedura, poți umple jardiniera cu pământ și poți planta flori.

Realizarea treptelor de grădină

Introducere/Asistență/Recomandări/Realizarea treptelor de grădină





Descriere

Crearea unei grădini frumoase pe un teren în pantă este o adevărată provocare. Puteți construi diverse terase pe care le puteți lega folosind cărări șerpuitoare sau trepte interesante.

Necesar:

Material pentru opt pași:

- Dale din beton Semmelrock Bradstone Old Town
- Blocuri și dale capac Mountain Block
- Contratreaptă Bloc Madoc Z
- Mortar adeziv (F-DBK), mortar de îmbinare (PFN)
- Membrană de drenaj, bandă adezivă
- Ciment, pietriș cu conținut de nisip 50-75%, apă

Unelte/Echipamente:

- Betonieră sau roabă
- Pungă umplere rosturi
- Canciuc pentru mortar
- Mistrie
- Boloboc
- Ciocan din cauciuc
- Spatulă cu dinți
- Găleată
- Cazma
- Lavetă

Dificultate: ridicată

Numărul de persoane necesare pentru construcție: 2 persoane

Timpul necesar: depinde de dimensiunea construcției

Perioada adecvată: primăvară, vară, toamnă





Treaptă

Dimensiuni: 45 x 35 x 10 cm



Madoc bloc zidărie Z

Dimensiuni: 58.5 x 10 x 14 cm



Mountain Block

Bloc zidărie, format pană
Dimensiuni: 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block

Bloc completare
Dimensiuni: 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block

Bloc colț
Dimensiuni: 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block

Dală capac, format pană
Dimensiuni: 30 x 25 x 4 cm

Pasul 1



Pregătiți fundația pentru trepte în pantă. Umpleți partea inferioară a construcției cu un strat de 10-15 cm de pietriș.

Pasul 2



Pregătiți cofrajul din scânduri de lemn, având dimensiunile viitoarelor trepte. Amplasați blocul de zidărie Z Madoc sub formă de contratreaptă și umpleți cofrajul cu beton. Asigurați-vă că suprafața va avea o înclinație de 2%.

Pasul 3



Dacă intenționați să introduceți dispozitive de iluminat în trepte, amplasați cablul electric într-un tub de protecție în apropierea sursei de lumină.

Pasul 4



Folosiți aceeași procedură descrisă în imaginea nr.2 pentru toate treptele.

Pasul 5



După întărirea treptelor, continuați amplasarea blocurilor laterale Mountain și verificați planeitatea suprafeței cu bolobocul.

Pasul 6



Continuați în același mod până sus și amplasați dalele de beton Old Town pe fiecare treaptă.

Pasul 9



Pregătiți mortarul adeziv (densitate medie) într-o găleată, respectând instrucțiunile producătorului.

Pasul 10



Împărțiți panta folosind membrana de drenaj, protuberanțele membranei fiind îndreptate spre blocurile de beton. Blocurile laterale Mountain se vor fixa în construcție folosind mortar adeziv.

Pasul 7



În cazul în care înălțimea blocului lateral Mountain Block nu corespunde înălțimii treptei, veți avea nevoie să ajustați înălțimea prin turnarea unui strat de beton pe lateralul nivelului treptei având următoarea treaptă ca perete de susținere.

Pasul 8



Fiecare proiect de construcție a scărilor este diferit, prin urmare constructorul va calcula dimensiunile adecvate pentru fiecare proiect în parte.

Pasul 11



Fiecare bloc va fi ajustat folosind ciocanul de cauciuc, pentru a asigura planeitatea construcției.

Pasul 12



Suprafața se va verifica folosind bolobocul.

Pasul 13



Aplicați mortarul pe suprafață folosind mistria și întindeți cu o spatulă cu dinți de dimensiune medie (distanța dinților 10 – 12 mm). Aplicați mortar adeziv pe partea de jos a plăcilor în același mod și amplasați-le pe suprafață.

Pasul 15



Pregătiți mortarul de îmbinare într-o găleată, conform instrucțiunilor producătorului. Umpleți o pungă de aplicare a rosturilor cu mortar și închideți-o la capăt cu o agrafă pentru a evita scurgerea mortarului.

Pasul 17



Imediat ce mortarul începe să se întărească, îndepărtați materialul în exces de pe suprafață folosind un burete sau o lavetă umedă.

Pasul 14



Fiecare dală va fi ajustată folosind ciocanul de cauciuc.

Pasul 16



Imediat ce s-a întărit mortarul adeziv, aplicați bandă adezivă pe părțile laterale ale dalelor capac, evitând scurgerea mortarului. Umpleți golurile cu mortar de umplere.

Reconstrucția Terasei

Introducere/Asistență/Recomandări/Construirea terasei





Descriere

Cu ajutorul diverselor elemente Brandstone poți crea o atmosferă mediteraneană minunată în grădina ta. Grădina va avea un aspect armonios datorită marginilor neregulate și a suprafețelor texturate, cu aspect natural, ale produselor Old Town.

Prin tăierea și îmbinarea dalelor Old Town cu produse din gama Bradstone poți realiza soluții creative ce vor da grădinii un aspect deosebit dar și omogen.

Necesar:

Material:

- Strat protector asfalt (pentru lucrările de la fundația casei, dacă este necesar)
- Ciment, nisip și pietriș cu conținut de nisip 50-75% pentru lucrări de nivelare
- Mortar adeziv (F-DBK)
- Mortar de îmbinare (PFN)
- Dale de beton Bradstone Old Town
- Soluție de impregnare

Unelte/Echipamente:

- Ciocan, daltă, ciocan pneumatic, sfoară, cretă
- Fierăstrău pentru debitat piatra, boloboc, perie, găleată
- Cancioc, mistrie
- Lopată, roabă, ciocan de cauciuc
- Amestecător de mână (pentru mortarul adeziv)
- Spatulă dințată cu dinți de dimensiune medie
- Rolă vopsit și recipient (pentru impregnare)

Dificultate: ridicată

Numărul de persoane necesare pentru construcție: 3 persoane


Timp necesar: 5 zile

Perioadă adecvată: primăvară, vară, toamnă





Dale Bradstone Old Town
Pachet de bază 6.07 m2

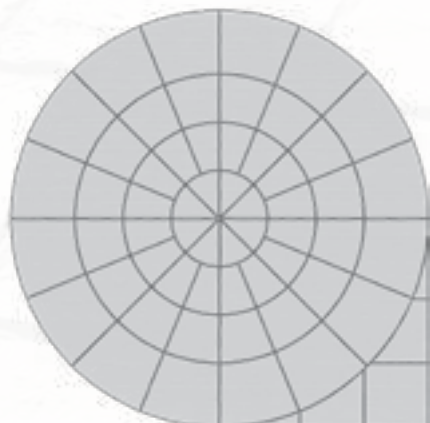

Cercuri Bradstone Old Town
Cercuri mici "A" – diametru: 270 cm
Cercuri mari "B" – diametru: 390 cm

Element de colț

Pasul 1



Îndepărtați cărămizile și nisipul de pe suprafață.

Pasul 2



Îndepărtați dalele vechi cu un ciocan sau cu o daltă.

Pasul 3



Demolați peretele de beton cu un ciocan pneumatic pentru a lărgi terasa.

Pasul 4



Se pot lăsa părți din peretele de beton pentru amplasarea ghivecelor de flori sau a sfeșnicilor.

Pasul 5



Taie șanțuri de 6 cm în beton folosind o mașină de tăiat betonul cu disc. Cu cât decupezi mai mult cu atât va fi mai simplă demolarea.

Pasul 6



Îndepărtează betonul folosind un ciocan pneumatic, pentru a ajunge la cel puțin 6 cm sub nivelul ușii.

Pasul 9



Dacă dorești ca terasa să fie poziționată ceva mai sus, construiește o treaptă, în locul care se afla anterior zidul.

Pasul 10



Distribuie betonul pe zona care fusese anterior acoperită cu un strat vechi de beton (și care a fost îndepărtat cu ciocanul pneumatic), pentru a crea o suprafață plană.

Pasul 7



Verifică nivelul terasei folosind bolobocul. Terasa va avea o pantă descendentă spre grădină (în caz de ploaie, apa se va scurge în grădină, nu în casă).

Pasul 8



Aplică stratul protector pe zona ce urmează a fi acoperită de dale.

Pasul 11



Așa ar trebui să arate terasa plană.

Pasul 12



Dacă dorești să lărgesci terasa, pregătește mai întâi solul. Fundația va avea o adâncime de 30 cm și se va umple cu un strat de beton și mortar de drenaj.

Pasul 13



Acoperă fundația cu un strat de 20 cm de pietriș.

Pasul 14



Înainte de a începe pavarea, asigură-te că stratul de beton s-a întărit și îndepărtează orice murdărie de pe suprafață.

Pasul 17



La mortarul cu mistria și distribuie-l cu ajutorul spatulei cu dinți (distanța între dinți 10–12 mm).

Pasul 18



Distribuie mortarul pe partea de jos a dalei și amplasează-o pe suprafața acoperită cu mortar.

Pasul 15



Imediat ce s-a întărit stratul de beton, poți începe pavarea. Folosește mortar adeziv.

Pasul 16



Respectă instrucțiunile producătorului și amestecă mortarul cu un amestecător. Nu prepara mortarul direct pe zona de pavare (evită pătrunderea murdăriei pe aceasta).

Pasul 19



Verifică planeitatea cu bolobocul. Asigură-te că rosturile dintre dale au o lățime de 6-15 mm.

Pasul 20



Dacă este necesar ajustează continuu suprafața cu ajutorul ciocanului de cauciuc. Cu cât aștepti mai mult, cu atât va fi mai dificil. Zona pavată poate fi utilizată după 24 de la ore de la finalizarea montajului.

Pasul 21



După lipirea dalelor pe substrat, le poți impregna cu un produs adecvat de impregnare pentru a evita pătrunderea murdăriei, a apei sau a grăsimii în dale. Dacă pătezi dalele cu mortar de îmbinare, acesta poate fi îndepărtat ușor, dacă dalele au fost impregnate anterior.

Pasul 22



Aplică produsul de impregnare pe această zonă folosind rola pentru vopsit, o perie sau un spray. Asigură-te că și părțile laterale ale dalelor au fost impregnate.

Pasul 25



Imediat ce mortarul începe să se întărească, îndepărtează de pe suprafață mortarul în exces cu un burete sau cu o lavetă umedă.

Pasul 26



Continuă să pazezi întreaga zonă. Dacă sunt necesare ajustări, folosește discul de tăiat.

Pasul 23



Umple o pungă pentru aplicarea mortarului între rosturi cu mortar și prinde-o la un capăt cu o clemă pentru a evita scurgerea mortarului.

Pasul 24



Umple golurile cu mortar de îmbinare.

Pasul 27



Folosește același mortar pentru amplasarea elementelor decorative Madoc.

Pasul 28



Fiecare element se va ajusta cu ciocanul de cauciuc.

Pasul 29



Continuă în același mod pe partea interioară a peretelui. Amplasează dalele Old Town în partea superioară a peretelui.

Pasul 30



Finalizează cărarea de lângă perete și începe pavajul de la ușă progresiv.

Pasul 33



Definește cealaltă parte a cercului (care nu este parte a terasei) prin folosirea unui cârlig și a spray-ului colorat. Pregătește stratul intermediar al acestei zone, acoperindu-l cu pietriș și nisip.

Pasul 34



Pregătește betonul de drenaj într-o betonieră respectând instrucțiunile producătorului.

Pasul 31



Continuă înspre ușa terasei sau marginea viitorului cerc.

Pasul 32



Înainte de a începe pavarea, definește locul unde se va afla centrul. Odată stabilit, desenează un cerc folosind o sfoară și o bucată de cretă.

Pasul 35



Betonul de drenaj nu este un amestec lichid, așa cum întâlnim în cazul betonului uzual. Este mai degrabă prăfos și umed.

Pasul 36



Întinde betonul de drenaj pe stratul intermediar cu un strat de pietriș de 12 cm. Stratul de beton de drenaj va fi de aproximativ 5 cm sub nivelul terasei. Împrejmuește zona cu scânduri și cărămizi.

Pasul 37



Verifică permanent planeitatea folosind bolobocul. Asigură-te că suprafața e ușor înclinată spre grădină, astfel încât apa de ploaie să curgă înspre aceasta și nu spre casă.

Pasul 38



Betonul de drenaj este prăfos, prin urmare este suficient să împrejmuiști zona amplasând cărămizi.

Pasul 41



Se recomandă amplasarea dalelor cu format mai mare în doi oameni (din cauza greutatei mai mari).

Pasul 42



După întărirea betonului de drenaj și finalizarea pavării terasei, pregătește mortarul de drenaj conform instrucțiunilor producătorului.

Pasul 39



Poți continua cu pavarea terasei în timp ce betonul de drenaj se întărește. Distribuie mortarul adeziv uniform pe suprafața de pavaj și pe dale.

Pasul 40



Aplică mortar pe suprafață cu o mistrie și distribui-o cu o spatulă dințată cu dinți de dimensiune medie (cca. 10-12 mm).

Pasul 43



Aplică un strat cu o înălțime de 3-6 cm de mortar de drenaj și asigură-te că suprafața este compactă și plană.

Pasul 44



Toarnă cimentul cu TRAS peste mortarul de drenaj. Cimentul cu TRAS va îmbunătăți caracteristicile impermeabile ale materialului și va preveni formarea eflorescenței.

Pasul 45



Cimentul cu TRAS servește ca adeziv pentru dalele montate.

Pasul 46



Fiecare dală va fi ajustată cu ciocanul de cauciuc.

Pasul 49



Umple punga de aplicare a mortarului pentru rosturi și închide-o la un capăt cu o clemă pentru a evita scurgerea mortarului.

Pasul 50



Umple rosturile cu mortar de îmbinare.

Pasul 47



Verifică dacă suprafața este plană și dacă este ușor înclinată spre grădină.

Pasul 48



Urmează aceeași procedură de impregnare din imaginea nr. 22. Pregătește mortarul de îmbinare într-o găleată, conform instrucțiunilor producătorului.

Pasul 51



Imediat ce începe să se întărească mortarul, îndepărtează mortarul în exces de pe suprafață cu un burete sau o lavetă umedă.

Construirea șemineului de exterior

Introducere/Asistență/Construirea șemineului de exterior/
Sfaturi și Recomandări





Descriere

Creați un nou loc pentru foc de tabără sau reconstruiți unul deja existent folosind blocurile Mountain Block care permit crearea unor pereți dreپți, șerpuitori sau rotunzi. Blocurile de construcție Mountain Block au un aspect de piatră naturală, care vor conferi grădinii unicitate.

Necesar:

Materiale necesare pentru construcția unui șemineu de exterior de 200 cm:

- Blocuri de construcție Mountain Block (pe cinci rânduri) – 85 buc.)
- Capace Mountain Block – 15 buc.
- Mortar adeziv (F-DBK)
- Mortar de îmbinare (PFN)
- Bandă adezivă de hârtie

Unelte/Echipamente:


- Ciocan de cauciuc
- Boloboc
- Găleată
- Mistrie
- Pungă pentru mortar
- Lavetă

Dificultate: medie

Numărul de persoane necesare pentru construcție: 1 persoană

Timp necesar: 2 zile

Perioadă adecvată: primăvară, vară, toamnă

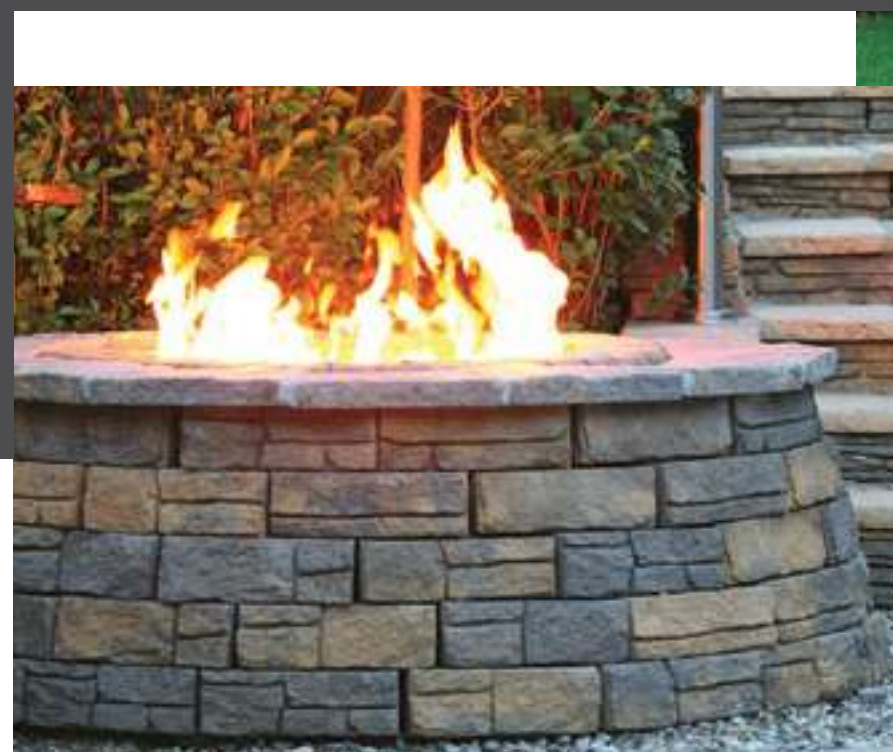



Mountain Block
Bloc zidărie, format pană
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Bloc completare
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Bloc colț
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Dală capac, format pană
Dimensiuni 30 x 22.5 x 25 x 4 cm

Pasul 1



Pregătiți un strat de bază compact, cu o înălțime de 30 cm și o lățime de 40 cm. Primul rând al elementelor Mountain Block se va amplasa la o înălțime de 10 cm.

Pasul 2



Ajustați blocul cu ciocanul de cauciuc.

Pasul 3



Verificați planeitatea suprafeței folosind bolobocul.

Pasul 4



Preparați mortarul adeziv (densitate medie) într-o găleată, respectând instrucțiunile producătorului.

Pasul 5



Amplasați al doilea rând de blocuri Mountain Block peste primul rând folosind mortar adeziv. Procedați în același mod pentru toate cele 5 rânduri. Verificați dacă suprafața este plană folosind bolobocul.

Pasul 6



Spațiul dintre locul pentru șemineul de exterior și perete se va umple cu pietriș. Amplasați capacele peste construcție.

Pasul 7



Umpleți punga cu mortar pentru rosturi și închideți-o la un capăt cu o clemă pentru a evita scurgerea mortarului.

Sfaturi și recomandări:

Cel mai mic diametru interior al formei circulare ar trebui să fie 77 cm. În cazul în care construcția este formată din mai multe rânduri, luați în considerare o deplasare de 15 mm pentru fiecare rând. Aceasta va crea o pantă ușoară și va menține construcția compactă mai mult timp. Nu este necesară utilizarea mortarului adeziv, în cazul în care construcția are doar 60 cm. În cazul în care construcția este mai înaltă de 60 cm, folosiți mortar adeziv pentru exterior la amplasarea blocurilor. Înălțimea maximă a construcției este de 1.10 m. Nu este necesară umplerea golurilor între blocuri, însă recomandăm acest lucru în cazul capacelor.

Construirea unui zid de delimitare

Introducere/Asistență/Construirea unui zid de delimitare/
Sfaturi și Recomandări





Descriere

Cu ajutorul elementelor Mountain Block puteți crea straturi minunate cu delimitări clare în grădină. Prin construirea unui zid de delimitare puteți crea zone nivelate interesante chiar și în grădinile în pantă.

Necesar:

Material pentru peretele de susținere:

- Blocuri de beton Mountain Block
- Capace Mountain Block
- Membrană drenaj
- Mortar adeziv (F-DBK)
- Mortar de îmbinare (PFN)
- Nisip, bandă adezivă de hârtie

Unelte/Echipamente:

- Foarfece
- Ciocan de cauciuc
- Boloboc
- Găleată
- Mistrie
- Pungă, lavetă

Dificultate: medie

Numărul de persoane necesare pentru construcție: 2 persoane

Timp necesar: în funcție de amploarea proiectului

Perioadă adecvată: primăvară, vară, toamnă





Mountain Block
Bloc zidărie, format pană
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Bloc completare
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Bloc colț
Dimensiune 29.5 x 22.5 x 10 cm



Mountain Block
Dală capac, format pană
Dimensiuni 30 x 22.5 x 25 x 4 cm

Pasul 1



Scoateți cărămizile din construcția inițială. Acestea se vor distruge într-un final din cauza umidității prezente în grădină.

Pasul 2



Îndepărtați pietrișul de sub construcție.

Pasul 3



Săpați un șanț cu o adâncime de 20 cm și o lățime de 30 cm.

Pasul 4



Pregătiți un strat de pietriș cu o înălțime de 20 cm și o lățime de 30 cm. Amplasați membrana de drenaj pe stratul de pietriș.

Pasul 5



Amplasați primul rând al blocurilor Mountain Block pe stratul de drenaj.

Pasul 6



Ajustați blocurile cu ciocanul de cauciuc.

Pasul 9



Pregătiți mortarul adeziv (densitate medie) într-o găleată, respectând instrucțiunile producătorului.

Pasul 10



Aplicați mortar adeziv pe blocuri.

Pasul 7



Verificați utilizând bolobocul, dacă stratul de bază e în continuare plan.

Pasul 8



După finalizarea construcției peretelui, împrejmuți construcția cu pietrișul pe care l-ați îndepărtat inițial. Amplasați blocurile de diferite culori și structură, pentru a crea un aspect interesant.

Pasul 11



Amplasați capacele Mountain Block deasupra construcției.

Pasul 12



Imediat ce se întărește mortarul, aplicați bandă adezivă de hârtie pe partea laterală a capacelor, pentru a evita scurgerea mortarului.

Pasul 13



Pregătiți mortarul de îmbinare într-o găleată mică, respectând instrucțiunile producătorului.

Pasul 14



Umpleți punga de aplicare a mortarului între rosturi de îmbinare și închideți-o la capăt cu o clemă pentru a evita scurgerea mortarului.

Pasul 15



Umpleți golurile cu mortarul de îmbinare.

Pasul 16



Imediat ce mortarul începe să se întărească, îndepărtați cantitatea în exces de pe suprafață folosind un burete sau o lavetă umedă.

Ponturi și recomandări:

Lucrări terasament:

Zidul de delimitare Mountain Block se poate ridica până la o înălțime de un metru. În acest caz vă rugăm să pregătiți mai întâi stratul de beton.

Fixare:

În cazul în care construcția are o înălțime de doar 60 cm, nu este necesară folosirea mortarului adeziv. În cazul în care construcția este mai înaltă de 60 cm, vă rugăm să folosiți mortar adeziv pentru exterior la amplasarea blocurilor. Nu este necesar să umpleți golurile între blocuri, însă vă recomandăm să faceți acest lucru pentru capace.

Fii propriul designer al grădinii tale cu noua noastră aplicație mobilă

Propria soluție de amenajare este la un pas distanță

Ai dori să vezi cum vor arăta grădina, terasa sau aleile utilizând pavajul ales? Cu noua aplicație SemmelrockGardenVisions poți vizualiza propriile idei de amenajare într-un mod jucăuș, ușor și personal. Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația pe telefon sau tabletă, să faci o fotografie a propriei grădini, să marchezi zona pe care dorești să o pavezi, să ajustezi aliniamentul și perspectiva – și este gata!

Pe lângă opțiunea de vizualizare aplicația îți oferă și posibilitatea de a vedea toate soluțiile de amenajare oferite de Semmelrock precum și funcția de căutare distribuitor. Află mai multe despre Semmelrock GardenVisions pe www.semmelrock.ro



Descoperă aplicația GardenVisions în App Store sau Google Play și citește mai multe informații despre ea pe site-ul nostru.



Vizitează grădinile expoziționale Semmelrock

Produsele noastre, mai aproape de tine

Fie că ești în căutare de idei noi sau dorești să descoperi funcționalitățile inedite ale pavajelor într-o varietate amețitoare de forme, culori și lumini ambientale, grădinile expoziționale Semmelrock de la Bolintin Vale și Teiuș îți oferă posibilitatea de a te inspira, reprezentând o adevărată experiență senzorială. O plimbare prin grădinile noastre te va ajuta cu siguranță să alegi pavajul potrivit așteptărilor tale.

O echipă de profesioniști îți va îndruma atent pașii către realizarea fiecărui proiect în parte. Datele de contact și programul de vizitare ale grădinilor expoziționale Semmelrock pot fi regăsite în paginile ce urmează, la secțiunea “Așa ne găsiți”.

Ne poți contacta și prin telefon, la: +40 372 156 151 sau pe e-mail, la: office@semmelrock.ro
Îți stăm bucuroși la dispoziție pentru consultanță telefonică sau personală.



Furnizor de soluții pentru case verzi

Semmelrock este membru al RoGBC având certificarea de Green Homes Solution Provider.

Semmelrock Romania, ca specialist în domeniul amenajării spațiilor în aer liber, se va concentra pe prezență majoră în proiectele Green certificate LEED, BREEAM, DGNB și Green Homes.

Sub deviza demersului sustenabil la nivelul grupului Wienerberger - „Construim valoare pentru un viitor durabil“, Semmelrock România respectă standardele de mediu și calitate de la dezvoltarea și fabricarea de produse inovative, până la consultanța tehnică, proiectare sustenabilă, vânzare, livrare și punere în operă.

Din 2018 Semmelrock este membru al RoGBC având certificarea de Green Homes Solution Provider în ce privește produsele din portofoliu.



Concretizează-ți proiectul



Noi îți desenăm visele!


Ai identificat pavajul care corespunde așteptărilor tale și dorești să te asiguri că într-adevăr se încadrează în designul grădinii mult dorite?

Cu ajutorul serviciului de consultanță CAD, îți aducem visele mai aproape de realitate. Poți discuta cu un consultant care poate analiza structura terenului și elementele înconjurătoare (expunerea la lumină, vânt și umiditate, căile de acces) și va propune soluțiile optime, detalii legate de produsele necesare și modelul de montaj potrivit.

Mai multe informații despre serviciul de consultanță CAD sunt disponibile în showroom-urile noastre și pe www.semmelrock.ro




Așa ne găsiți

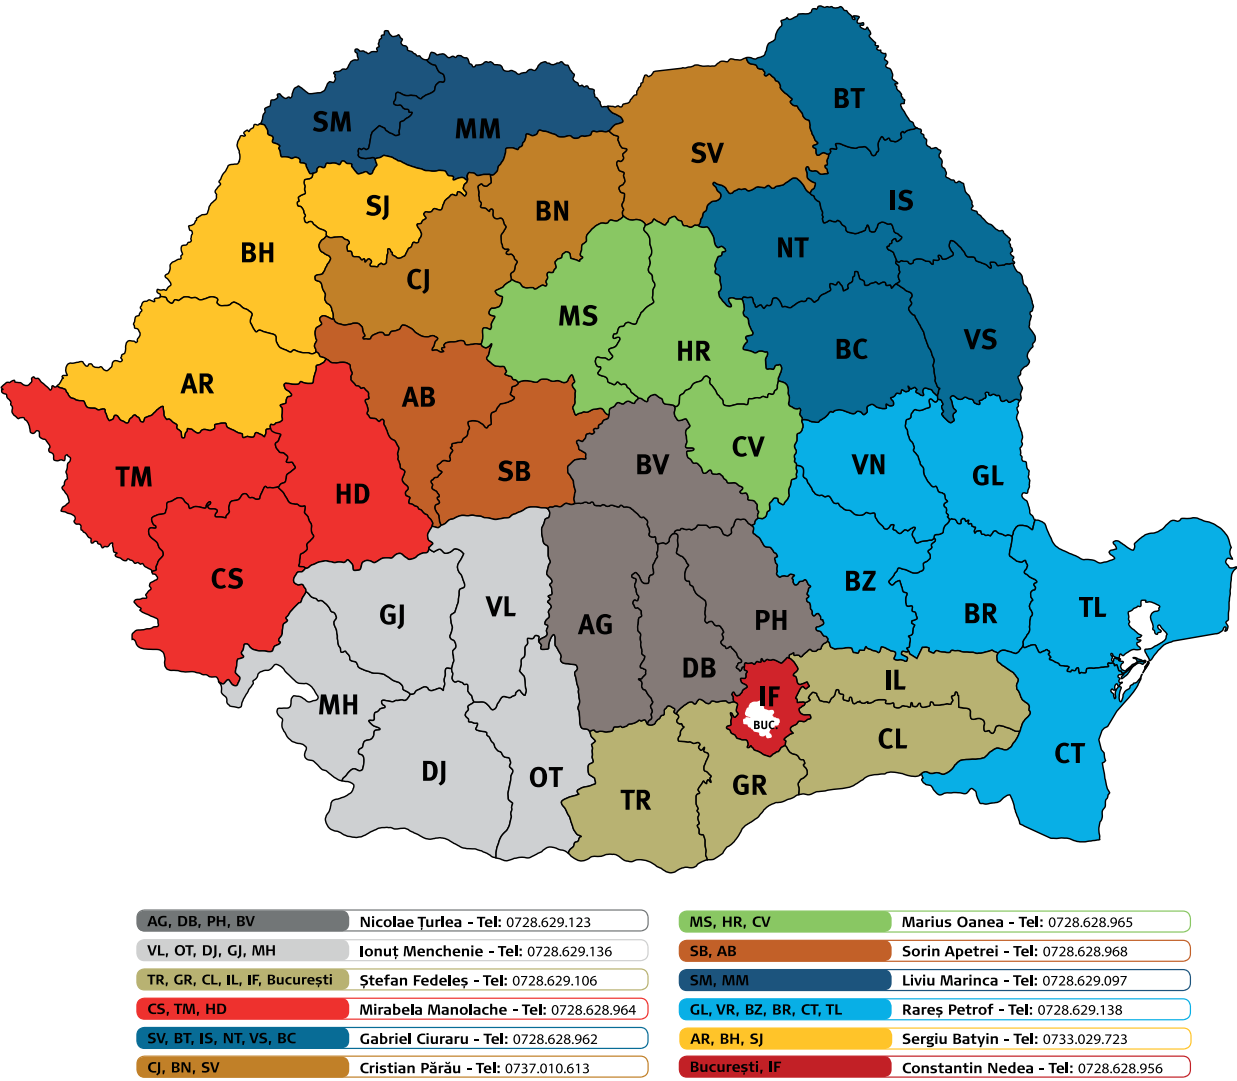

Fabricile și grădinile expoziționale Semmelrock

Str. Palanca nr. 2E, Bolintin Vale, Județul Giurgiu, RO – 085100 Luni-Vineri între orele 9:00-18:00 Tel.: +40 372 78 26 72 / 73 / 74 Fax: +40 372 79 21 82	Str. Drumul Beldiului nr. 2, Teiuș, Județul Alba, RO – 515901 Luni-Vineri între orele 9:00-18:00 Tel.: +40 258 81 25 44 Fax: +40 258 85 15 49	Calea Aradului, nr. FN, N ădab, Chisineu Cris, Arad – 315101 Luni-Vineri între orele 9:00-18:00 Tel.: +40 357 809 900
--	---	--

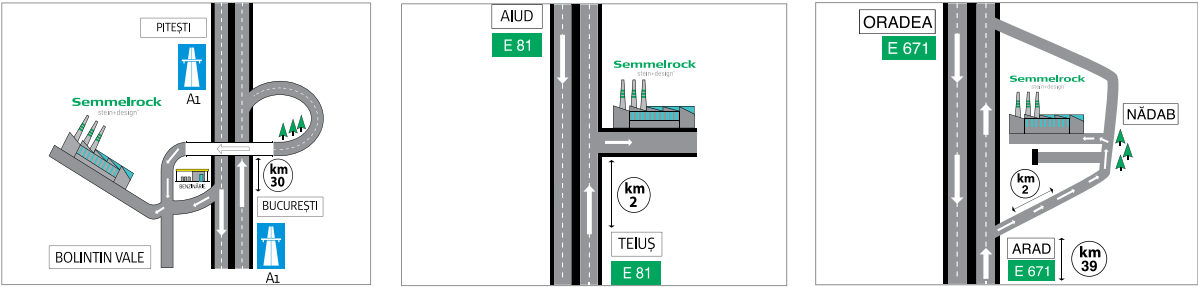



Semmelrock

stein+design®

SEMMELOCK STEIN + DESIGN S.R.L.

CIF RO 17842720



București, Șos. București-Ploiești nr. 42-44,
Băneasa Business & Technology Park Clădirea A1, et. 1, CP - 013696
Tel.: +40 372 156 151; Fax: +40 21 361 0469

www.semmelrock.ro

we are wienerberger